


DRUCKANLEITUNG

für das Drucken mit Rakel

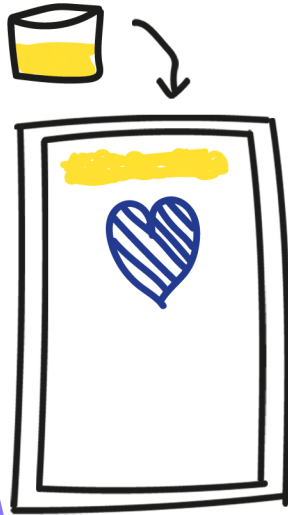


Platziere deine Siebdruckschablone auf dem Druckträger und verteile mit Hilfe des Holzspatels einen dicken Streifen Farbe oberhalb deines Motives.

Bitte mache unbedingt Probedrucke, ehe du auf den finalen Druckträger druckst. Wenn es beim ersten Mal nicht gleich ganz perfekt wird, probiere es einfach noch einmal. Übung macht den Meister!

Wenn du auf Textilien druckst, lege ein Blatt Papier zwischen die Stofflagen, um ein Abfärben auf die andere Seite zu verhindern.

Hinweis: nach dem Drucken bitte den Stoff vorsichtig vom Papier lösen, damit das Papier nicht am Stoff kleben bleibt.



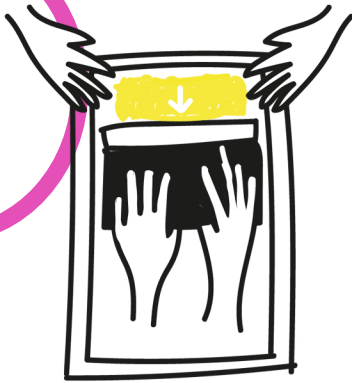


Fixiere nun das Sieb mit der einen Hand (oder lasse dir von einer zweiten Person helfen, die das Sieb festhält). Mit der anderen Hand platzierst du das Raker im 75° Winkel direkt über der Farbe und ziehst es dann zügig zu dir hin. In der Regel reicht ein fester Rakerzug - wenn nicht, einfach noch ein zweites Mal über das Motiv rakeln. Passe dabei auf, dass das Sieb nicht verrutscht.

Nun kannst du das Sieb vorsichtig abheben.

Wenn du mehrere Drucke hintereinander machen möchtest, arbeite zügig, damit die Farbe nicht im Sieb eintrocknet.

Bitte lasse das Sieb nie unausgewaschen an der Luft liegen. Die Farbe trocknet sehr schnell ein, wenn nicht gedruckt wird.

Sobald du merkst, dass der Druck blasser wird oder nicht mehr an allen Stellen Farbe durch das Sieb gelangt, reinige bitte sofort das Sieb.

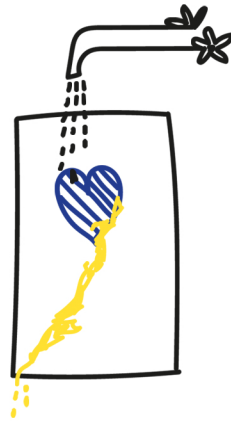

Reinige das Sieb direkt nach dem Drucken unter fließendem Wasser oder in einer ausreichend großen Wasserwanne. Bei hartnäckigen Farbresten, nimm einen Schwamm zur Hilfe, um die Farbe vorsichtig abzuwischen.

Hinweis: bitte den Schwamm nur auf der unbeschichteten (oberen) Seite verwenden! Die beschichtete (untere) Seite nur mit klarem Wasser abspülen. Ansonsten kann es passieren, dass sich die Beschichtung durch die Reibung teilweise ablöst oder kleine Löcher bekommt.

Tipp: sollten doch einmal kleine Löcher außerhalb des Motivs entstanden sein, können diese einfach von der Unterseite mit Klebeband abgedichtet werden.

Wenn du auf Stoff gedruckt hast, muss die Farbe vor der ersten Wäsche fixiert werden. Lasse die Farbe zunächst 24 Stunden trocknen und bügelle den Stoff im Anschluss von der linken Seite auf Stufe 2 (ca. 150°) ohne Dampf 2-3 Minuten. Bei Metallic-Farben beachte bitte die mitgeschickten Fixierhinweise.

**DRUCK-
RAUSCH**

Telefon: 030/52669559
info@druckrausch.com
www.druckrausch.com